



VIDEOスコープ スプレーガン プレミアム 取扱説明書

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

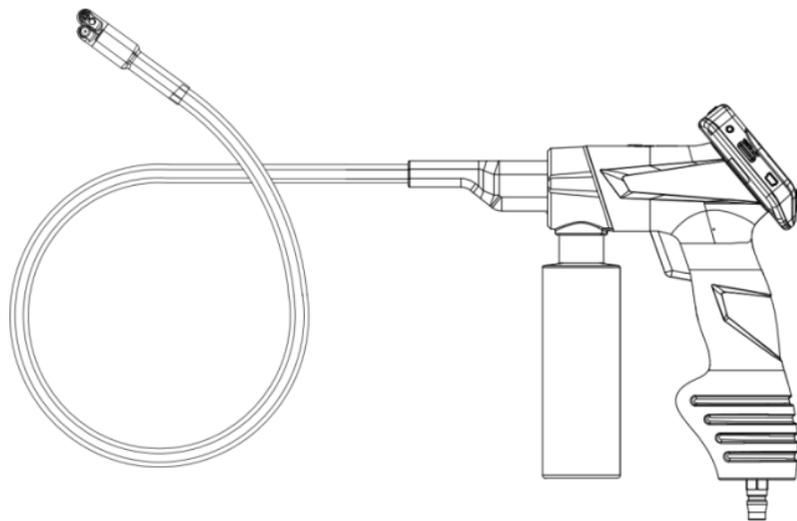

標準付属品


1. スクリーン（リチウムイオンポリマー二次電池）
2. ハンドル（リチウムイオンポリマー二次電池）
3. スネークチューブ
4. スプレーチューブ
5. アダプター
6. 液剤用ボトル
7. カメラレンズ用クリーニングクロス

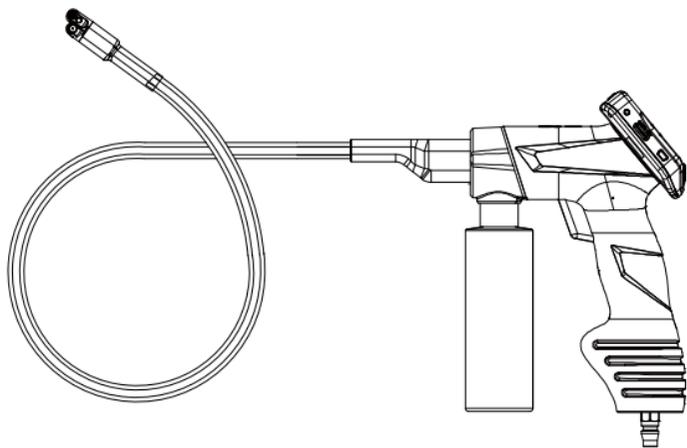

モニターのキーと機能



- 1 オン/オフ
- 2 メニュー/OK
- 3 画像回転/を
- 4 明るさの調整/ダウン
- 5 再生
- 6 録画
- 7 写真撮影
- 8 リセット

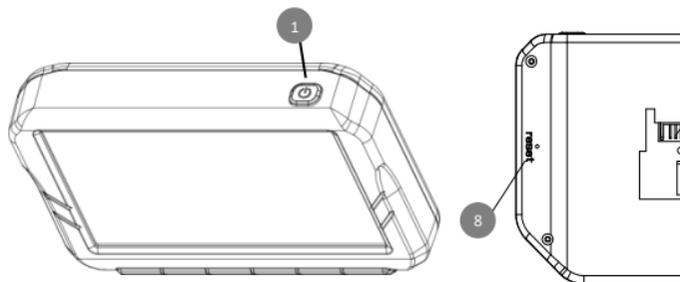

スクリーンの操作

1. 約2秒間 ① を長押ししてスクリーンの電源を入れます。インジケータライトが緑色に点灯します。
2. ② を押して、調整するメニューコンテンツを選択できます。
3. ③ を押して、画像を表示する角度が調整できます。0°、-90°、-180°、-270° から選択できます。
4. ④ を押してスクリーンの明るさを調整してください。
5. ⑤ を押すと画像とビデオを再生できます。(約2秒間) 押すと戻ります。
6. ⑥ を押すと録画できます。⑥ を押すと録画が停止します。
7. ⑦ を押すと画像を撮影できます。
8. ⑧ を押すと、再起動します。

モニターのキーと機能




- 1 オン/オフ
- 2 メニュー/OK
- 3 画像回転/を
- 4 明るさの調整/ダウン
- 5 再生
- 6 録画
- 7 写真撮影
- 8 リセット

日時設定


1. スクリーンの電源を入れ、**2** を押してメニューページを開いてください。
2. **3** / **4** を押してメニュー画面の  を選び、**2** で決定します。
3. 日時設定画面では、**3** を押すと1上昇します。
(例：2020→2021)
4. **4** を押すと1下降します。(例：2020→2019)
5. **2** を押すことで「年」から「月」の設定に移行します。
6. **3** を押すと「月」も1上昇します。(例：4→5)
7. **4** を押すと1下降します。(例：4→3)
8. 上記の方法に従って「日」「時」「分」を設定します。
9. **2** の長押しでメニュー画面に戻ります。
10. **2** の長押しで設定を終了します。

モニターのキーと機能

- 8 リセット
- 9 ハンドルメタルスライド取り付け
- 10 仕様ステッカー
- 11 インジケータライト
- 12 TF カードスロット
- 13 USB 充電

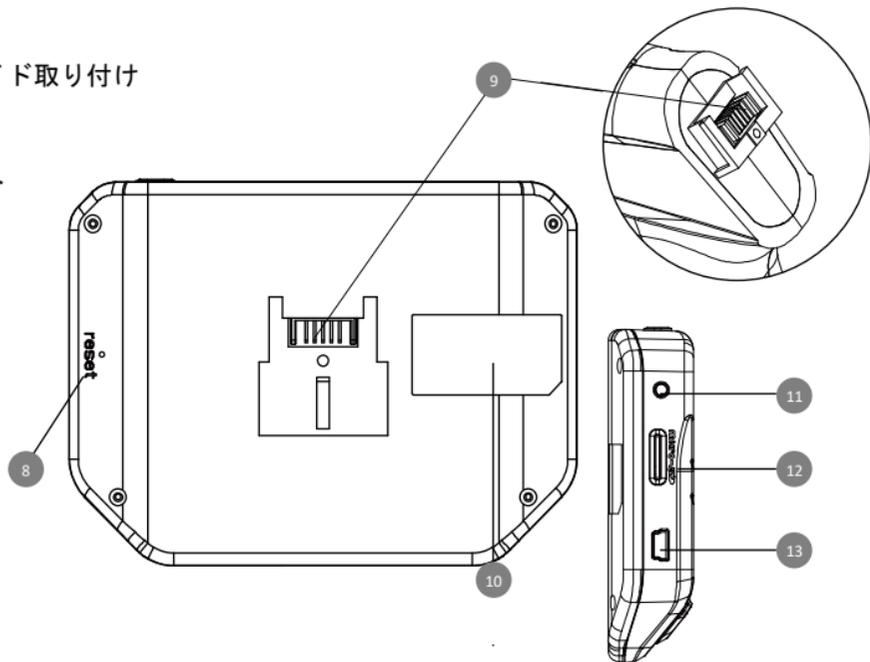

ハンドルのキーと機能

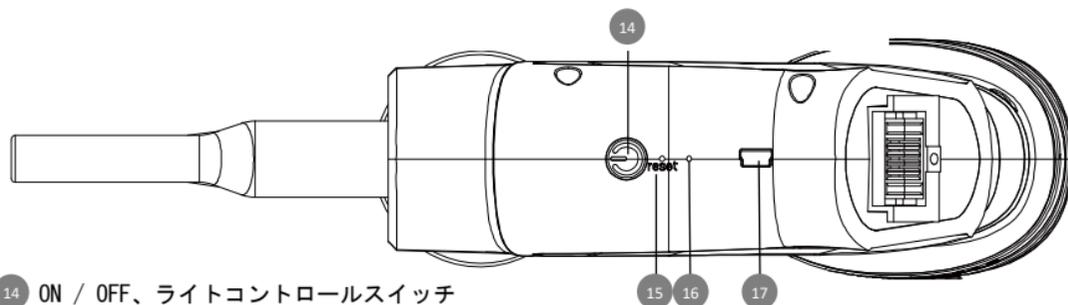


- 14 ON / OFF、ライトコントロールスイッチ
- 15 リセットする
- 16 インジケータライト
- 17 充電

1. 約2秒間オン/オフキーを長押ししてマシンの電源を入れます。電源が入ると、インジケータライトは緑色に点灯します。約2秒間押し続けてマシンの電源を切ることができます。
2. マシンをオンにした後に、ライトコントロールスイッチを短時間押し、LEDライトの明るさを調節してください（3段階の明るさ）。

ハンドルのキーと機能

18 クリーニングスイッチ

19 洗剤剤

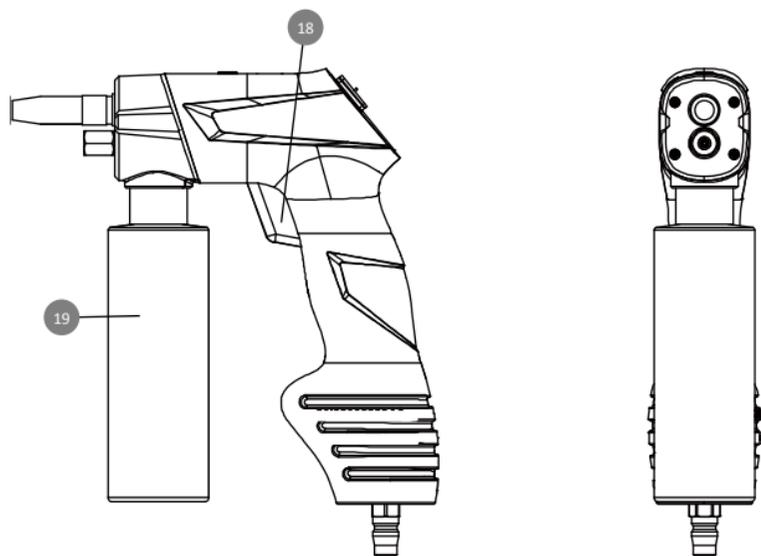


1. クリーニングスイッチを押してエアバルブを開いてください。クリーニングを開始できます。
2. スイッチを再度押してエアバルブを閉じてください。クリーニングを終了します。

プローブ、レンズ、スプレーマウスの紹介





曲げ禁止部分（警告ステッカー
があります）

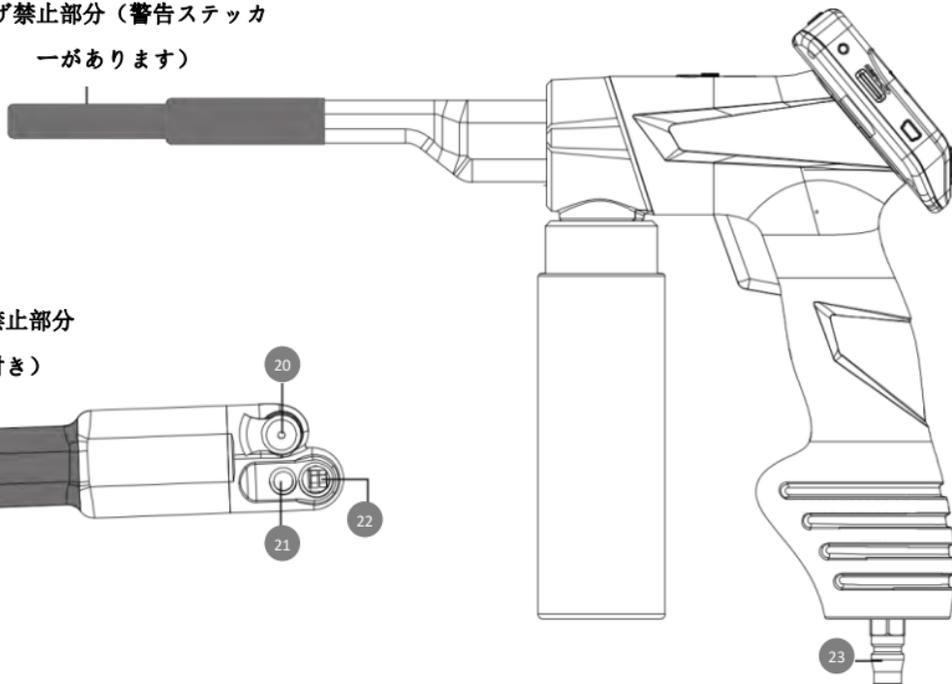

カメラヘッドの曲げ禁止部分
（警告ステッカー付き）




- 20 噴霧ガス/液体口
- 21 カメラ
- 22 LED
- 23 空気管コネクター

取り付けと操作

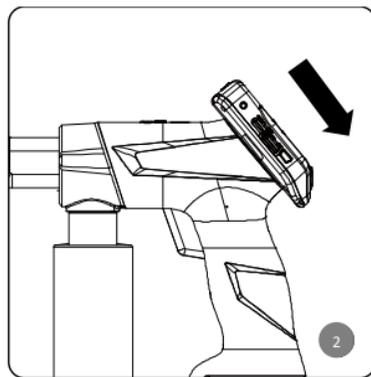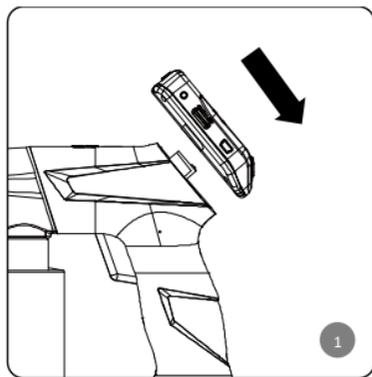

1. ハンドルメタルスライド取り付けエリアにスクリーンを配置してください（図 1）
2. スクリーンを下にずらしてください（図 2）

取り付けと操作

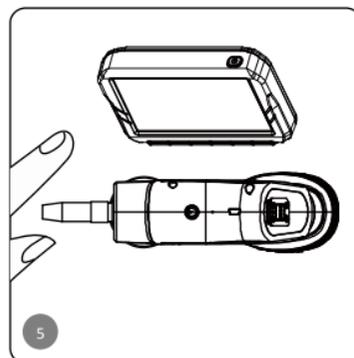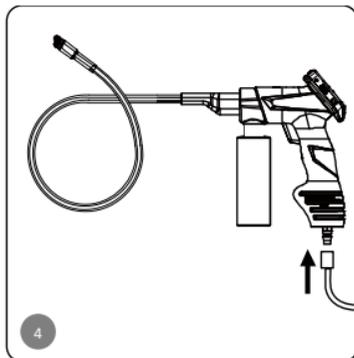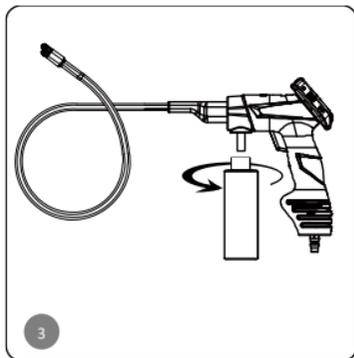

3. 液剤用ボトルを取り付けてください（図 3）
4. エアホースを接続してください（図 4）
5. ハンドルとスクリーンのオン/オフキーを約 2 秒押ししてください。インジケータライトが点灯し、電源オンになります。
6. マシンのクリーニングと点検を開始してください（上記の手順の後）。
7. 使用後は、付属の液剤用ボトルを空にして水洗してください。
8. 水洗した液剤ボトルに水を入れ取り付けてください。
9. 水が無くなるまで噴霧し、完了したら空吹きを十分行って下さい。
10. 空吹きを十分行って水分がスプレーガン、チューブ内に残らないようにして取外し乾燥した状態で保管してください。

仕様

スネークチューブ

画像センサー	有効なピクセル	最短撮影距離	視野角	チューブの長さ	LED
CMOS センサー	640 (H) x 480 (V) (P)	30mm~80mm	60 度	800MM	2X0805 LED

モニター

スクリーン	画像受信	録画と写真	充電電圧	スクリーン電池 (標準)	作業電流
480 x 272 4.3 インチスクリーン 16.7M カラー	有線伝送スクリーン とハンドル統合	あり	AC100- 240V/0.5A DC5V/2A	内蔵 1700 mAh3.7V リチウムイオン二次電池	<200mA

ハンドル/

動作空気圧	LED スイッチ レンズ	ボトル (標準)	気流	オン/ オフ	画像伝送	内蔵型電池 (オプション)	充電電圧	レンズ 度数
0.6~0.8 mpa	3 段階	250ml	1.7mL/s	キー	有線伝送スクリーンとハンドル 統合	内蔵 2000MA 3.6V リチウム	AC100- 240V/0.5A DC5V/2A	3.3V

注意事項

当社の Video スコープ スプレーガン プレミアムをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただきますようお願いいたします。



I. 製品の用途と機能

これは、スプレークリーニングの機能のある業務用のビデオスコープです。使用方法は次の通りです。ハンドルの下部にある給気口とエアパイプを接続します。液剤用ボトルに洗浄剤を入れます。スクリーンを通して噴霧口の位置を確認します。スイッチを押します。気圧により液体がスプレーされます。これにより狭い部分のクリーニング状況をリアルタイムに確認できます。本機は車のエバポレーターの清掃、家庭用のエアコンの清掃に使用できます。清掃が困難な狭いスペースや視界に入らない死角となっている部分の清掃に最適で、洗浄剤を利用することで効率的な清掃が行えます。

II. 電池の使用とメンテナンス

1. 本機に水が入らないようにしてください。故障の原因になります。
2. 充電を行うために適切なアダプターを使用してください。
3. 液剤用ボトルに洗浄剤を入れてください。本機を傾けた際に溢れるのを防ぐために、洗浄剤をボトルの2/3以上入れないでください。
4. 洗浄剤は有害物質を含む可能性があるため、本機の使用時には人や動物に向けないようにしてください。
5. 本機を長期間使用しない場合は、電池保護のために3カ月ごとに充電してください。
6. 充電中の使用はしないでください。爆発の恐れがあります。

注意事項

III. スコープのメンテナンス

スコープのメンテナンスを行う際は、以下の規制に従ってください。

1. スコープの操作を行う際は、取扱説明書に従ってください。この取扱説明書を十分に読んだうえで使用してください。
2. 乾燥した通気性の良い環境で保管してください。
3. レンズの中に異物がある場合、使用しないでください。使用する前に蒸発させる必要があります。
4. 本機をきちんと清掃してください。アセトンを使用しないでください。清掃には70%のアルコール溶液を使用し、乾いた布を使用してLCDスクリーンをそっと拭いてください。
5. 本機が故障した場合、操作に影響を及ぼす可能性のある欠陥のある部分をチェックして、使用前に修理してください。
6. 60度を上回る温度の環境下で使用しないでください。
7. プローブとカメラヘッドをよく保護してください。折り曲げすぎないようにしてください（180度には折り曲げられません）
8. マニュアルに記載のない分解は行わないでください。保証が無効になります。
9. 使用後は、きれいな水でボトルを清掃してください。水を使ってスプレーすることでガン、ノズルなどを水洗してください。その後空吹きして乾燥させてください。マシン本体、チューブ、レンズ、スプレーの口、ボトルの残りの水をクロスで拭き取って保管してください。
10. 空気が中不在ときは本機を前に傾けて、ガンの中に洗剤の残りが逆流しないようにしてください。

注意事項

IV. 安全に関する警告！

「16歳未満の未成年が本機を使用しないようにしてください。」

V. 使用時の安全に関して：

1. きれいで整頓されていて明るい環境で作業してください。散らかっていて薄暗い状態では事故が生じやすくなります。
2. 可燃性の液体、気体、埃などがある可燃性・爆発性雰囲気の中で使用しないでください。爆発する危険があります。
3. 腐食性の化学物質を使用しないでください。使用することで、保護コーティングが剥がれ、本機の寿命や品質に影響がでることがあります。
4. 本機の使用時には、作業者以外は離れた場所に移動するようにしてください。第三者が本機にアクセスできないようにしてください。
5. 本機には着脱可能なスネークカメラと吸気バルブがあります。専門知識のない人は分解しないでください。

VI. 使用者の安全に関して：

1. ご使用の際には、落ち着き、注意を払いながら作業を行ってください。
2. 保護具を正しく使用してください。安全ゴーグルを装着してください。
3. 異物や液体がスコープの中に入らないようにしてください。
4. 医療目的でスコープを使用することは禁止されています。
5. スコープには、衝撃耐性がありません。ハンマーとして使用できません。故障することがあります。